

## Garanti EasyFloat Pontonbryggor

### Åtaganden och omfattning

Floattech Sweden AB lämnar 5 års funktionsgaranti på EasyFloat Pontonbryggor som garanterar att produktens prestanda inte försämras under de första 5 åren. Med prestanda menas här bryggans vikt och flytkraft.

Floattech Sweden AB lämnar dessutom 2 års garanti på EasyFloat Pontonbryggor med tillbehör. Garantin omfattar defekter i produktens material och tillverkningsprocess.

Vid sidan av ovan nämnda garantier har köparen rätt att påtala fel i varan enligt konsumentköplagen

### Avhjälpan av fel

Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, skall säljaren skriftligen kontaktas så snart som möjligt. Säljaren kommer då att vidtaga lämpliga åtgärder för att avhjälpa felet.

### Undantag

Om köparen själv, utan att först komma överens med säljaren, vidtar åtgärder för att avhjälpa felet ansvarar inte säljaren för de konsekvenser i form av merkostnader och/eller följdfel som kan uppstå.

Garantin omfattar inte skador som orsakats av:

- naturkatastrofer eller olyckshändelser \*)
- vanvård och missbruk
- onormal användning
- bristfällig montering, installation eller skötsel (se tillverkarens anvisningar och instruktioner)

Garantin omfattar inte heller indirekta skador eller följskador.

\*) exempelvis islossning, eldsvåda, översvämning, storm, förorening, elektrolys mm.

## Skötselinstruktioner för EasyFloat Pontonbryggor

EasyFloat är tillverkad av underhållsfria material. Det innebär att din brygga behöver ett mycket begränsat underhåll. Vi rekommenderar dock följande åtgärder för att du skall kunna njuta många bekymmersfria år av din EasyFloat Pontonbrygga.

Bor du i ett varmt klimat där isarna inte riskerar att förstöra produkten kanske du föredrar att låta din brygga ligga i vattnet året runt. Vi rekommenderar dock att du vidtar nedanstående åtgärder varje år. För dig som bor i en region med kalla vintrar och isproblem, blir det naturligt att vidta nedanstående åtgärder då bryggorna tas upp på hösten.

### 1. Rengöring


Du rengör enklast EasyFloat med högtryckstvätt, alternativt med rotborste, vatten och vanligt förekommande rengöringsmedel. Beläggningar av snäckor och alger under bryggan kan först behöva skrapas bort med en spackelspade eller liknande.

### 2. Okulär kontroll

Kontrollera att det inte uppstått några skador på bryggan och att inte några skruvar eller tillbehör sitter lösa.

### 3. Förvaring och dränering

För att inte flytkroppens volym och form skall variera med temperaturväxlingar har den utrustats med mycket små lufthål. Hålen är placerade på kroppens båda kortsidor längst bryggans långsidor. I och med att flytkroppen kan "andas" är det även möjligt för mycket små mängder kondensvatten att samlas i flytkroppen. Bryggan kan därför med fördel förvaras på högkant så att eventuellt kondensvatten dräneras ut genom lufthålen. Alternativt kan du låta bryggan stå på kant några minuter och därefter förvara den liggande.

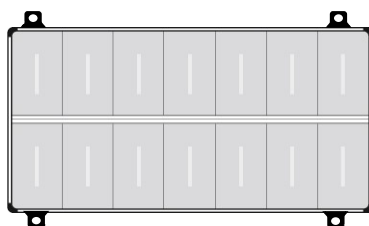

*Dränera din brygga på kant i några minuter. Lämpligen vid upptagning*